



Használati útmutató
Videó kaputelefon rendszer
94214 AHD 1080P kültéri kamera

1. Előnézet

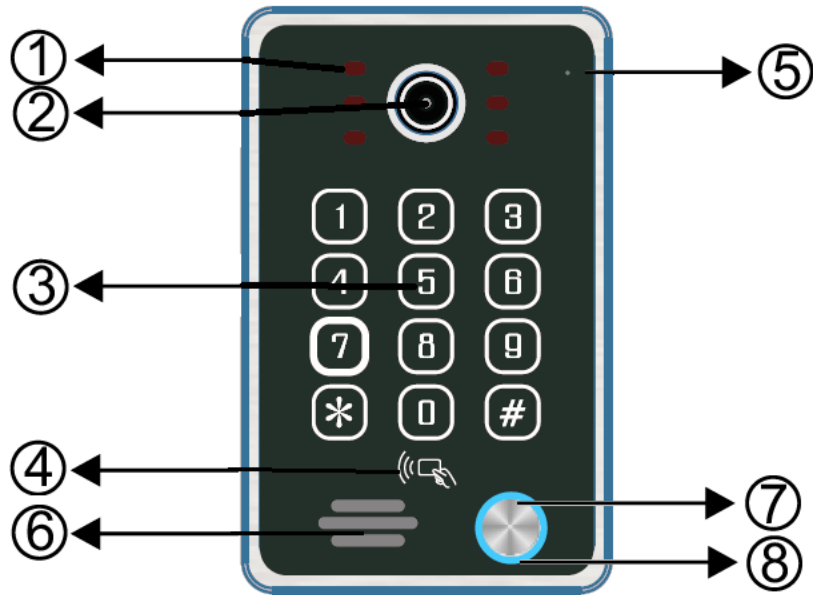


①	IR-LED	1: nappal: színes mód, IR-LED ki; 2: éjszaka: fekete-fehér mód, IR-LED világít
②	Kamera	Nagy látószögű kamera
③	Billentyűzet	Számkódos zárnyitó billentyűzet
④	IC kártyaolvasó	Támogatja az ISO / IEC 14443 szabvány szerinti kártyát (13,56 MHz); A kártyaolvasó területe a teljes billentyűzet alatt van
⑤	Mikrofon	Mikrofon
⑥	Hangszóró	Hangszóró
⑦	Hívás gomb	A beltéri egység hívásának gombja
⑧	Állapotjelző	1: Készenlét: kék 2: Munka: Piros

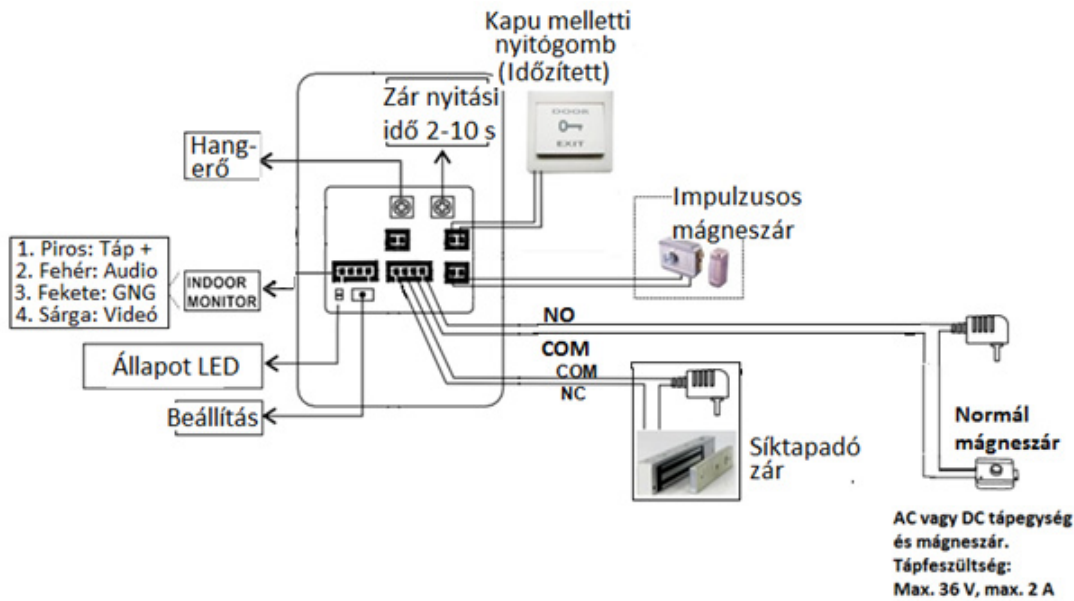


2. Felszerelés

Fontos: Az esővédő keret felszereléskor a fal és az esővédő közötti esetleges rést ki kell tömíteni, a falon lecsurgó víz káros behatolása ellen.

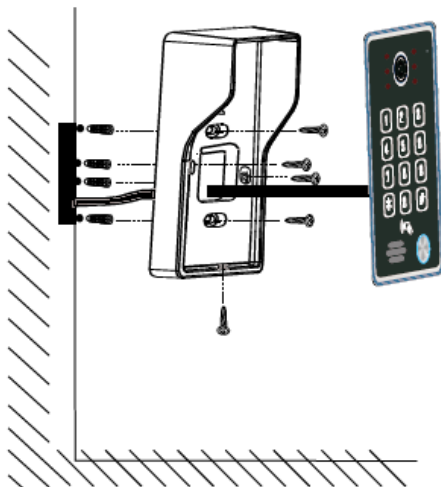

Megjegyzés:


- Ne telepítse a kültéri egységet napfényrel szembe, olyan helyre ahol intenzív eső éri, magas a hőmérséklet, magas a páratartalom, nagy a porkoncentráció, valamint ahol maró kémiai hatásoknak van kitéve.
- Telepítés előtt kapcsolja ki az áramellátást.
- A külső interferencia elkerülése érdekében tartson 30 cm-nél nagyobb távolabb távolságot a váltakozó áramú vezetékektől, tápegységektől.

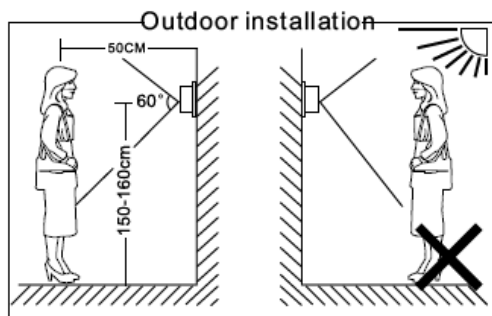

Telepítési folyamat:

- 1: Először fúrja ki a lyukat a falban a vezetékeknek.
- 2: Fúrjon 4 db 6 mm-es lyukat a műanyag tiplik számára.
- 3: Az esővédő és a fal közötti rést szigetelje ki tömítő pasztával, majd rögzítse az esővédőt a falon a 4 db csavarral.
- 4: Csatlakoztassa a vezetékeket a kapcsolási rajznak megfelelően.
- 5: Tegyen az esővédő felső hornyába is tömítő pasztát, majd illessze be a kaputáblát a horonyba, és rögzítse az alsó csavarral.

A készülék szoftverének felépítése

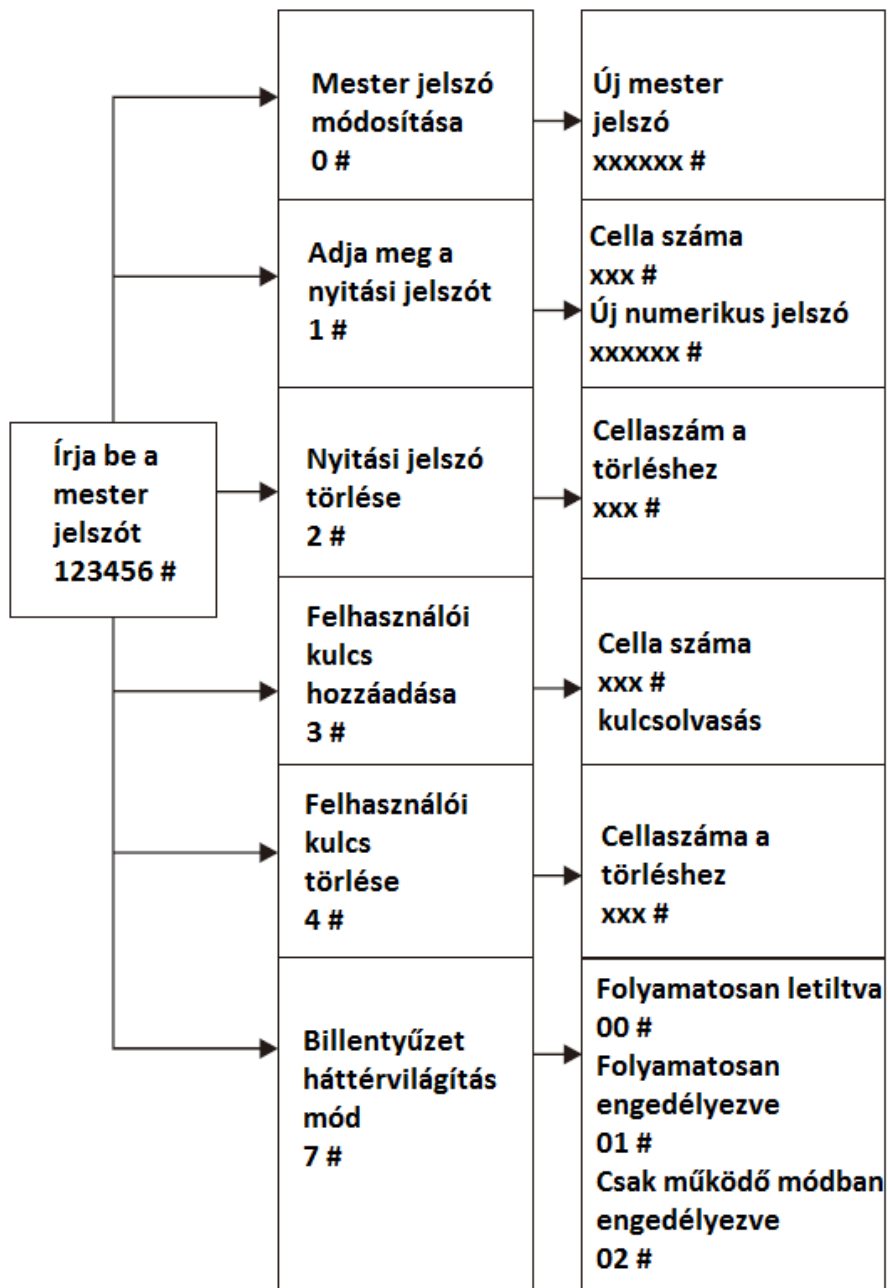

3. Programozás

Gyári paraméterek: a mester jelszó 123456; maximum 200 db felhasználói nyitásjelszó állítható be, a kártyák maximális száma 200 db. Megjegyzés: A jelszó nem lehet "000000"

0#: A mester jelszó módosítása:

Készenléti állapotban adja meg a gyári mester jelszót: "123456" + "#" a beállítási módba való belépéshez. Nyomja meg a "0" + "#" gombot egy új mester jelszó beállításához, írja be az új 6 jegyű mester jelszót, és nyomja meg a "#" gombot a mentéshez és a beállítási módba való visszatéréshez. Megjegyzés: Ha elfelejtette a mester jelszót, nyomja meg hosszan 3 másodpercig a beállító gombot, majd nyomja meg újra egymás után háromszor a beállító gombot. A készülék háromszor „Bi-Bi-Bi” hangot hallat és visszatér a gyári beállításokhoz (minden adat törlésre kerül). Kérjük, legyen óvatos amikor ezt a funkciót használja.

1#: Felhasználói nyitási jelszó hozzáadása:

Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási módba való belépéshez. Nyomja meg az "1" + "#" gombot a nyitási jelszó hozzáadásához, írja be a háromjegyű sorszámot "XXX (000-199)" + "#"; majd a 6 számjegyes nyitási jelszót "XXXXXX" + "#", a készülék hosszú BÍ hangot ad egyszer. Folytathatja a következő jelszókészlet beírásával, majd nyomja meg kétszer a * gombot a mentéshez és a beállítási módból való kilépéshez, vagy várjon 30 másodpercet a készenléti állapotba való visszatéréshez. Példa: Állítsa be a 001 sorozatszám jelszavát 223344 értékre (123456 + # + 1 + # + 001 + # + 223344 + #).

2#: Felhasználói nyitási jelszó törlése:

A: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási módba való belépéshez. Nyomja meg a "2" + "#" gombot a nyitási jelszó törléséhez, írja be a 3 számjegyet, ami a nyitási jelszó csoport száma "XXX (000-199)" + "#", (hosszú BÍ hang), nyomja meg a kétszer * gombot a beállítási módba való visszatéréshez (vagy várjon 30 másodpercet a készenléti állapotba való visszatéréshez).

B: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási módba való belépéshez. Nyomja meg a „2” + "#" gombot a felhasználói nyitási jelszó törléséhez, és írja be a "99" + "#"-t az összes jelszó törléséhez.

3#: IC-kártya hozzáadása

A: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási módba való belépéshez. Nyomja meg a 3 "#" gombot az IC-kártya hozzáadásához, írja be a "XXX" (000-199) 3 számjegyet, ami a kártya csoportszáma lesz, közelítse a kártyát a billentyűzethez, sikeres betanítás után egy hosszú BÍ hang hallható. A következő kártya a következő csoportszámra kerül. Nyomja meg kétszer a * gombot a beállítási módba való visszatéréshez (vagy várjon 30 másodpercet, hogy visszatérjen készenléti állapotba).

B: Készenléti állapotban nyomja meg a készülék hátulján található beállító gombot a kártya hozzáadás állapotának eléréséhez (villog az állapot LED). Közelítse egymás után a betanítandó kártyákat a billentyűzethez. A szoftver automatikusan elmenti a kártyákat 000-199 csoportszám között, úgy, hogy üres pozíciót keres az alacsonyabbtól a magasabb szabad pozíciók között. Majd nyomja meg a beállító gombot a készenléti állapotba való visszatéréshez (az állapot LED kikapcsol).

4#: IC kártya törlése

A: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót "123456" + "#" a beállítási módba való belépéshez. Nyomja meg a "4" + "#" gombot a kártya számának törléséhez, írja be a 3 számjegyű "XXX (000-199)" kártya csoport számot + "#", a törlés megtörténik (hosszú sípszó BÍ),

B: Készenléti állapotban írja be a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási módba való belépéshez, nyomja meg a „4” + „#” gombot a feloldó kártya számának törléséhez, helyezze a törlendő kártyát az érzékelő területre, a törlés a hosszú hangjelzés után sikeres. Nyomja meg kétszer a * gombot a beállítási módba való visszatéréshez (vagy várjon 30 másodpercet a készenléti állapotba való visszatéréshez).

C: Készenléti állapotban adja meg a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a beállítási módba való belépéshez, nyomja meg a „4” + „#” gombot a feloldó kártya törléséhez. Az összes kártya törléséhez nyomja meg a "99" + "#" gombot.

7#: A billentyűzet háttérvilágításának beállításai:

Készenléti állapotban írja be a mester jelszót (gyári mester jelszó "123456") + "#" a billentyűzeten a beállítási módba való belépéshez, nyomja meg a „7” + „#” gombot a fénybeállítási módjába való belépéshez. A "00" + "#" (ki), a "01" + "#" (midig világít), "02" + "#" (készenléti állapotban kikapcsolt, munka közben világít).

IC kártya hozzáadása, törlése billentyűzetpanel nélkül

1: IC kártya hozzáadása: Készenléti állapotban nyomja meg a „Beállítás” gombot a készülék hátulján, ha hallja a BÍ hangot közelítse a kártyát az olvasó területhez, hosszú BÍ hangot fog hallani. A befejezéshez nyomja meg ismét a „Beállítás” gombot. Ekkor készülék visszatér a készenléti állapotba, vagy várjon 30 másodpercet a készenléti állapotba való visszatérésre.

2 : IC kártya törlése: Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a „Beállítás” gombot 3 másodpercig, hosszú sípoló hangot fog hallani, nyomja meg a „Beállítás” gombot háromszor, és a 3 sípoló hang: „Bi-Bi-Bi”, az összes kártya törlését fogja jelezni.

8. Zárnyitás vezérlés módjai

A nyitásvezérlésnek két módja van.

1: Relé: NO, vagy NC feloldási mód. A mágneszárhoz külső tápegység szükséges. A motoros kapuhoz nem szükséges tápegység.

2: Az impulzus üzemű mágneszár közvetlenül az impulzusos mágneszár kimenetre köthető, nyitáskor feszültséget kap a mágneszár, ezért nem igényel külső tápellátást.

A nyitási idő 2 és 10 másodperc között állítható, kérjük, állítsa be a megfelelő késleltetési időt.
A kapu melletti nyitógomb használatakor, amikor ki szeretne menni a kapun, nyomja meg az ajtó melletti gombot az elektromos zár kinyitásához. Az NO, NC relé kimenet a beállított ideig nyitja a kaput, az impulzusos mágneszár kiold.

Műszaki adatok:

Kamera	CMOS
Látószög	1 / 2,7 "(150°)
Felbontás (H)	AHD 1080P
Éjszakai LED-ek	IR LED-ek (120°)
Energiafogyasztás	Max 200 mA (DC 12- 13 V)
Áramellátás	A beltéri egységről
Működési hőmérséklet	-40 °C ~ +50 °C
Telepítési mód	Felületi rögzítés

Megjegyzés:


Mivel AHD hívópanelről van szó, AHD beltéri monitort kell használnia a megfelelő dekódoláshoz, különben nem jelenik meg kép.

Ha az ajtó melletti nyitógomb funkciót használja, a beltéri monitornak készenléti állapotban is 5 V-os tápellátást kell biztosítania a kültéri egység számára.

Megfelelőségi nyilatkozat:

A Flexio Bt. kijelenti, hogy a 94214 készülék megfelel az EN55032:2015/AC:2016, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013/A1:2019, EN55035:2017 szabványok alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A termék jótállási ideje 12 hónap.

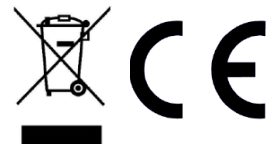

Jótállás:

A készülék hibamentes működéséért a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint, az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: 2 év.

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibákkal kapcsolatban a Flexio Bt. 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. Tel: 29/541-020, illetékes.

Magyarországi forgalmazó: Flexio Bt. 2363 Felsőpakony, Csokonai u. 45. (T:29/541-020),
info@flexiobt.hu, www.flexiobt.hu