

Használati útmutató
GSM hívós audio kaputelefonhoz
Model: OR-DOM-GS-925



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót a készülék csatlakoztatása és használata előtt.

Ha bármilyen gondja van annak tartalmának megértésében, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz. A készülék üzembe helyezése és üzemeltetése függ az elektromos berendezések alkalmazási körének alapvető ismeretétől és a megfelelő eszközök használatától. Azonban ajánlott, hogy szakképzett személyzet telepítse az egységet.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen összeszerelés vagy üzemeltetés során keletkező károkért. Az önjavítási módosítások végrehajtása a garancia elvesztését eredményezi.


Tekintettel arra, hogy a műszaki megoldások folyamatosan változnak, a gyártó fenntartja a jogot a termék jellemzőinek és más megoldásainak változtatására a termék paramétereinek és hasznossági értékeinek romlása nélkül.

A kézikönyv legfrissebb verziója letölthető a www.orno.pl címen.

A jelen kézikönyv lefordításához és értelmezéséhez, valamint a szerzői jog fenntartásához minden jog fenntartva.

1. A tápfeszültség bekapcsolásakor kövesse az utasításokat.
2. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
3. Ne működtesse a készüléket, ha a burkolata sérült.
4. Ne nyissa ki a készüléket, és ne végezzen semmilyen javítást.
5. Ne használja a készüléket nem rendeltetészerű célokra.


Felépítés

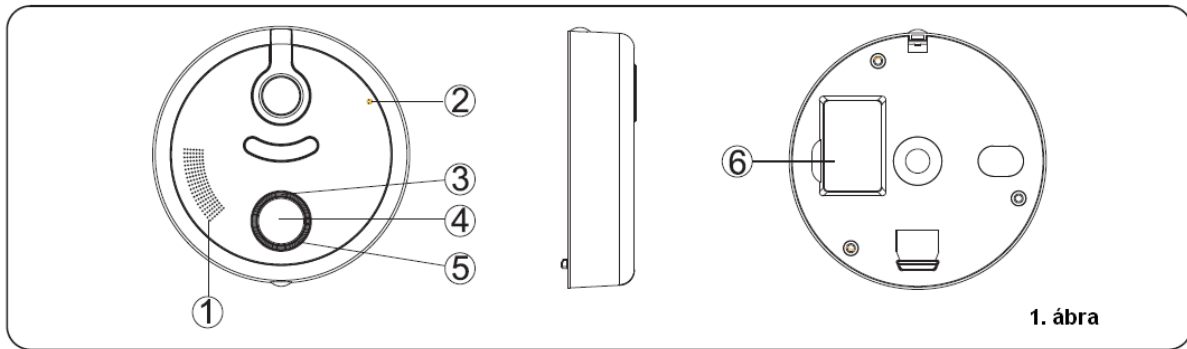

1. ábra


1. Hangszóró
2. Mikrofon
3. GSM jel jelző
4. Hívás kezdeményező gomb
5. Csatlakozás jelzője - a jelzőfény villogni kezd, amikor hív, és ha a SIM-kártya be van helyezve a készülékbe
6. Foglalat a SIM-kártya behelyezéséhez

CSATLAKOZÓ RENDSZER

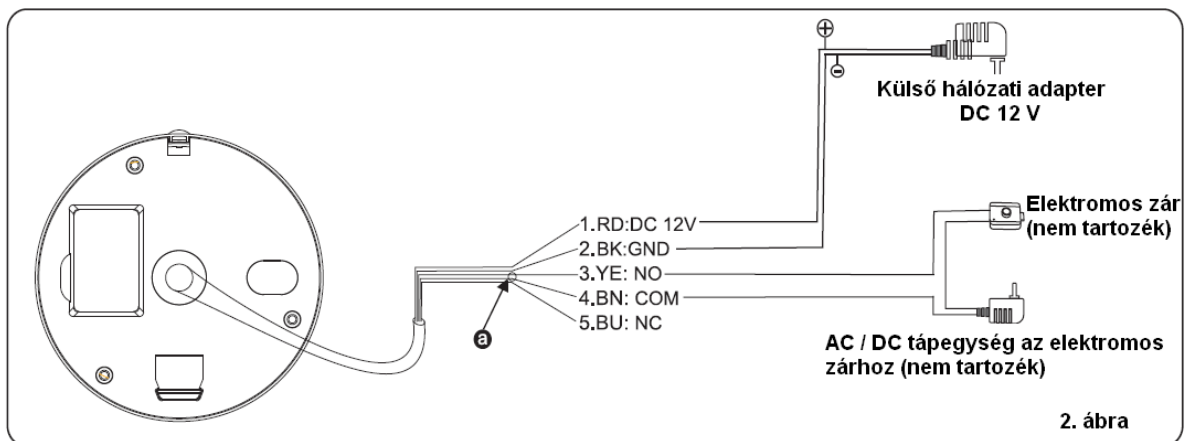

2. ábra

1. RD piros tápegység 12V +
2. BK fekete tápegység 12V -
3. YE sárga alaphelyzetben nyitott relé kivezetés
4. BN barna relé COM kivezetés
5. BU kék alaphelyzetben zárt relé kivezetés

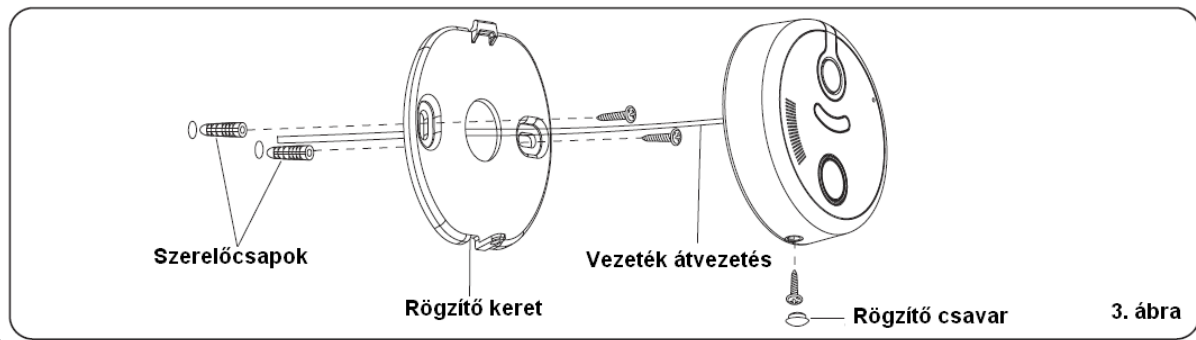

KONFIGURÁLÁS

A készülék megfelelő működéséhez először telepíteni kell a SIM-kártyát. A készülék minden hálózati szolgáltatóval együttműködik. A kártyának aktívnak kell lennie, és rendelkeznie kell egyenleggel. A SIM kártyán a PIN kód kérést egy telefonba helyezve ki kell kapcsolni.

- távolítsa el a hátlapot a SIM kártyahely (6) hozzáférésehez - helyezze be az aktív SIM kártyát a nyílásba
- csatlakoztassa az elektromos zárat és a tápegységet. 2. ábra: Kapcsolási rajz

Az OR-DOM-GS-925 kaputelefont mobiltelefonnal kell konfigurálni a következő lépésekkel:

(1) A PASSWORD (JELSZÓ) megváltoztatása SMS küldéssel a kaputelefon SIM kártyájára:

*1*régi jelszó*új jelszó*#

pl. *1*888888*123456*# ahol 123456 az új jelszó

Miután sikeresen megváltoztatta a jelszavát, nyugtázó SMS-t fog kapni: "PWD:123456".

A jelszó megváltoztatásakor bekövetkező hiba esetén SMS-t fog kapni a "PWD error" értesítéssel.

Az alapértelmezett jelszó "888888".

Megjegyzés: A jelszónak hat számjegyből kell állnia, 0-tól 9-ig terjedő számok kombinációjaként.

(2) A TELEFONSZÁMOK BEJEGYZÉSE

Az OR-DOM-GS-925 GSM kaputelefon legfeljebb 3 telefonszámot tud kezelni. A hívandó telefonszámok hozzáadásához, kérjük, küldjön egy szöveges SMS üzenetet: *2*jelszó*telefonszám* telefonszám*telefonszám*# (3 programozni kívánt telefonszám esetén). *2*jelszó*telefonszám* telefonszám**# (2 programozni kívánt telefonszám esetén). *2*jelszó*telefonszám***# (1 szám programozása esetén).

Például a 06 30 5500 500 telefonszám programozása a következő: *2*123456*06305500500***#

Miután az SMS megérkezik a kaputelefonra és helyesen programozta a telefonszámát, akkor a kaputelefon nyomógombja alatt piros fényű villogás látható.

A kaputelefon sikeres beállítása után:

- hívást kezdeményezhetünk a fogadó telefonnak;
- kinyithatjuk a bejárati kaput.

Amikor megnyomja a hívógombot, a kaputelefon csengetni fogja az első beprogramozott mobiltelefonszámot. Ha nem fogadja a hívást, a kaputelefon tárcsázza és hívja a következő beprogramozott telefonszámot.

Híváskor a telefon billentyűzetének # gombját megnyomva kinyithatja a kaput.

A bejárati kapu távoli kinyitása hívás nélkül: Küldjön SMS-t #jelszó# a SIM-kártyára pl. #123456#

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tisztítsa meg a szennyeződést puha, kissé nedves ruhával, enyhe tisztítószerrel.

Ne használjon oldószert, benzint stb., és csiszolóanyagokat.

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség: 12VDC, 1A

Felszerelési mód: Felületre szerelt

Működési hőmérséklet: -25 ° C - + 50 ° C

Teljesítményfelvétel: 1,2W (működés közben), 0,7W (készenlétben)

Védettség: IP44

Méret: 85 x 27 mm (átmérő / vastagság)

Nettó súly: 0,20 kg



A ZSEIE-ről szóló, 2005. július 29-i törvény rendelkezései szerint tilos a készüléket a háztartási hulladékkal együtt a háztartási szeméttároló kukába dobni. Ezt jelzi az áthúzott kerek kuka szimbólum. Az elektronikus és elektromos berendezéseket a felhasználó köteles visszaküldeni a használt berendezés begyűjtési helyére.



Gyártó: ORNO - LOGISTIC Sp. o.o. ul. Katowicka 134 43-190 Mikołów

Tel.: 32 43 43 110

www.orno.pl

Forgalmazó: Flexio Bt. 2360 Gyál, Kolozsvári u. 7. T: 29/541-020. www.flexiobt.hu