

bewello

Smart CamAir
Überwachungskamera Smart
Smart biztonsági kamera
Smart bezpečnostní kamera
Smart bezpečnostná kamera
Cameră de supraveghere
inteligentă pentru interior



USER MANUAL

Product Nr. BW2030

EN DE HU CZ SK RO



1. Főbb funkciók

Kétirányú
kommunikáció



Titkosított
védelem



Többfelhasználós
megtekintés



Éjjellátó
funkció



microSD
kártya



Felhő tárhely



Wi-Fi



Full HD

2. Applikáció letöltése

Keressen rá a "Tuya" applikációra az Apple App Store/Android App Market-ben, vagy scannelje be az alábbi QR kódot a letöltéshez.




A program letöltéséhez telefonja kamerájának segítségével olvassa le az alábbi QR kódot.

3. Regisztráció / Létező felhasználói fiókkal történő belépés

1. Regisztráció

Ha még nincs App-fiókja, regisztrálhat egy fiókot, vagy bejelentkezhet SMS-ellenőrző kóddal. Kérjük, olvassa el az aktuális és a következő oldalt a regisztráció leírásához.


Kattintson az „Új fiók létrehozása” elemre, lépjen be az Adatvédelmi irányelvek oldalra a Tuya App alkalmazásban, olvassa el, majd kattintson az “Egyetértés” gombra, és lépjen tovább a telefonszám vagy E-mail cím regisztrációs oldalra.

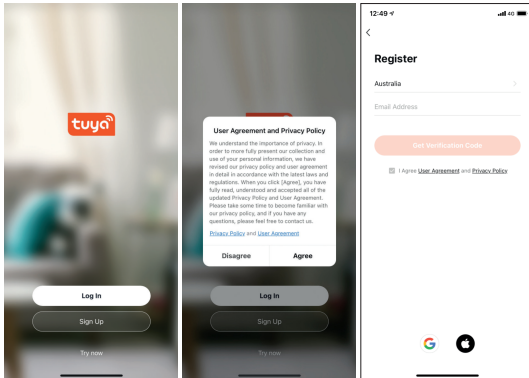

2. Létező felhasználói fiókkal történő belépés

Ha már korábban regisztrált egy fiókot, akkor kihagyhatja az új fiók létrehozását, kattintson a „Bejelentkezés meglévő fiókkal” gombra, írja be a bejelentkezési adatait.

1. A rendszer automatikusan kiválasztja az aktuális országot / régiót, vagy manuálisan is kiválaszthatja az országot / régiót.
2. Írja be regisztrált mobilszámát vagy e-mail címét, írja be jelszavát a rendszerbe való bejelentkezéshez.

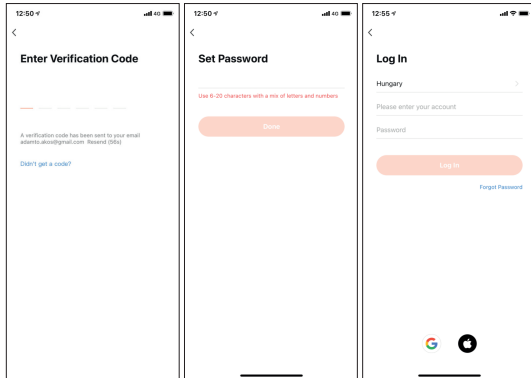


4. Eszköz hozzáadása

QR-kód párosítás (ajánlott)

A termék csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogatja. Nem támogatja az 5GHz-es Wi-Fi hálózatot. A Wi-Fi jelszó nem tartalmazhat ~!@#\$%^&()- speciális karaktereket. Ennek megfelelően, ha szükséges konfigurálja a router eszközét. A kamera Wi-Fi beállítása során győződjön meg arról, hogy a router, a mobil és a kamera a lehető legközelebb van egymáshoz a gyors konfigurálás érdekében.

- Az alkalmazás támogatja a QR-kód net-párosítást és a Wi-Fi csatlakozást. Az eszköz hozzáadásával más lehetőségek is választhatók. (0. ábra)
- Kapcsolja be a kamerát, és várja meg a „Wait for Wi-Fi config” hangot (ha egyáltalán nem hallott semmit, a gyári beállítások visszaállításához kattintson a „reset” gombra és próbálja meg újra).
- Amikor a mobiltelefon csatlakozik a Wi-Fi-hez, kattintson az Alkalmazás kezdőlapján az „Eszköz hozzáadása vagy a +” gombra (1. ábra), válassza a „Biztonság és érzékelők” ikont (2. ábra) -> „Intelligens kamera”, kattintson a „következő lépés” gombra (3. ábra).
- Írja be a Wi-Fi nevét és a jelszót, kattintson a „Megegyezés” gombra (4. ábra).

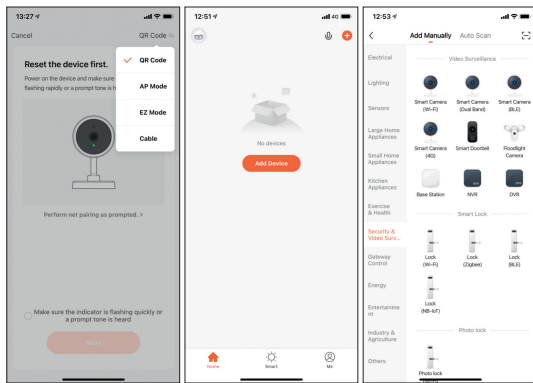


Ábra 0

Ábra 1

Ábra 2



Ábra 3

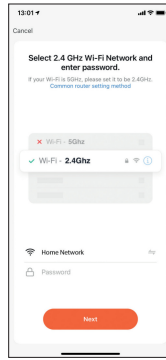

Ábra 4

Amikor hallja, hogy 'Connect Router', kattintson a „Connect Internet” gombra és várja meg a csatlakozást. Sikeres párosítás, beállíthatja az eszköz nevét és helyét. (Utóbbinak akkor van jelentősége, ha sok eszközzel rendelkezik.) A WiFi gyorscsatlakozási hálózat beállítás a fenti lépéseknek megfelelően csatlakoztatható.

Tartsa a mobiltelefonja képernyőjét a kamera elé (5. ábra), a kettő közötti távolságnak 15-20 cm-nek kell lennie. A beolvasás során ne rázza a mobiltelefont, közelebb és távolabb helyezheti lassú mozgással a sikeres beolvasás érdekében.




Ábra 5

5. Funkció leírás


Valós idejű előnézeti kép

1. Beállítás és kezelés
2. Wi-Fi jelerősség
3. Hang be/kikapcsolás
4. SD/HD képminőség
5. Teljes képernyő
6. Képernyőkép
7. Mikrofon
8. Élő nézet rögzítése
9. Videolejátszás
10. Cloud tárhely
11. PTZ vezérlés (A kamera tetszőlegesen elforgatható, hogy más perspektívát kapjon. Fel és le mozgathatja, rögzítheti a megtekinteni kívánt sarkokat)
12. Mozgásérzékelő riasztás (Beállíthatja, hogy a kamera küldjön értesítést mozgásérzékeléskor, illetve kövesse a mozgást a kamera fordításával) Ha nem látja a menüpontot előfordulhat, hogy görgetnie kell lefelé.
13. Galéria

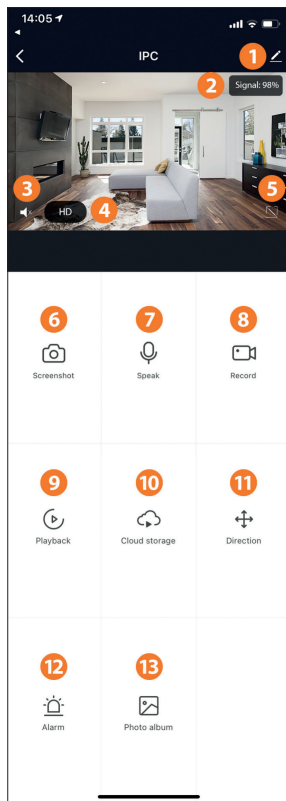

Kattintson a szerkesztés (ceruza) gombra a vezérlőoldal jobb felső sarkában az eszköz kezeléséhez és beállításához

- Eszköznev - módosíthatja az eszköz nevét és helyét;
- Eszköz megosztása - megoszthatja ezt az eszközt másokkal, megadhatja az emberek mobiltelefonszámát; (Megjegyzés: a beírt mobiltelefonszámot regisztrálni kell egy Tuya App-fiókkal).
- Eszközinformációk - megtekintéshez: Eszközazonosító, Wi-Fi jelerősség, IP-cím, Mac-cím, Eszköz időzónája.
- Mozgásérzékelés beállíthatja a mozgásérzékelő kapcsolót és a mozgásérzékelő riasztási érzékenységet.
- Memóriakártya beállítások kapcsoló.
- Hozzáadott értékű szolgáltatásvásárlás - videó felhő tárolási szolgáltatás (opcionális az ügyfél igényeinek megfelelően).
- Firmware információk - Támogatja az OTA távoli frissítést (frissítés közben ne válassza le a kapcsolatot).
- Videófelhő-tárolás: a szolgáltatás megvásárlása után az eszköz titkosíthatja és feltöltheti a videofelvétel adatait a szerverre, a felhasználó pedig bármikor megtekintheti a rögzített videót az App-on.

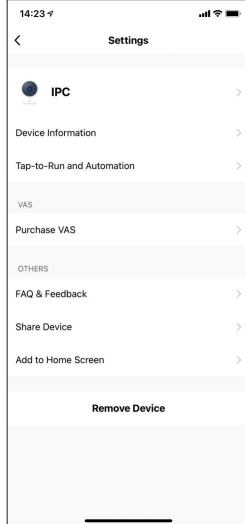

K: Nem sikerült hozzáadni az eszközt a net-párosítás során?

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon és az eszköz csatlakozik-e a 2,4 GHz-es routerhez. Ellenőrizze, hogy a helyes Wi-Fi jelszót adta-e meg.

K: Az újbóli beolvasás után sem sikerül hozzáadni az eszközt?

V: Ha nem sikerül hozzáadni az eszközt, javasoljuk, hogy indítsa újra az eszközt, vagy kapcsolja ki, majd próbálkozzon újra.

K: Nem tudja megtekinteni az előnézetet?

V: Ellenőrizze a gyenge Wi-Fi jelet. A kamerát a router közelében helyezze el. Ha még mindig nem működik, állítsa alaphelyzetbe az eszközt, és adja hozzá újra.

K: Miért van az eszköz továbbra is a listán az eszköz visszaállítása után?

V: Az alaphelyzetbe állító eszköz csak a kamera hálózati konfigurációját állítja vissza, és nem változtathatja meg az alkalmazás konfigurációját. A kamera törléséhez a listából kell kitorölnie

K: Hogyan lehet a kamerát egy másik router-hez csatlakoztatni?

V: Először jelentkezzen be az alkalmazásba az eszköz törléséhez és alaphelyzetbe állításához, majd konfigurálja újra az eszközt az alkalmazás segítségével.

K: Miért nem tudja az eszköz azonosítani az microSD-kártyát?

V: A készülék kikapcsolása után ajánlott behelyezni és eltávolítani az microSD-kártyát. Ellenőrizze, hogy az microSD-kártya normál szolgáltatási körülmények között van-e, és a formátum FAT32.

K: A készülék online és riasztási esemény van, de a mobiltelefon nem tudja fogadni az információkat?

V: Először erősítse meg, hogy az alkalmazás részére engedélyezve van az értesítés a mobiltelefon beállításában. Normális körülmények között, ha rendelkezésre áll az értesítés, egy üzenet jelenik meg a mobiltelefon értesítési sávjában. Be kell állítania egy értesítési hangot és rezgést a mobiltelefonján. Ezen túlmenően, amikor a valós idejű videót nézi az alkalmazásban, nem kaphat riasztást a megtekintett kameráról. Kamera használata közben a visszajelzés és figyelmeztetés funkció nem működik.