

H4168



HU | 4G IP-6100G HAWK GoSmart kültéri IP-kamera



Tartalom

Utasítások és figyelmeztetések	2
A csomag tartalma.....	3
Műszaki jellemzők	3
A berendezés leírása	4
Felszerelés és üzembe helyezés	5
Az alkalmazással való párosítás és a SIM-kártya beállítása	7
Hibaelhárítási GYIK	14

Utasítások és figyelmeztetések



A berendezés használata előtt tanulmányozza át a használati útmutatót.



Mindig tartsa be a jelen kézikönyvben található biztonsági előírásokat.





A berendezés leírása

- 1 – Antennák
- 2 – Mikrofon
- 3 – Objektív
- 4 – LED-es és infravörös (850 nm-es) világítás
- 5 – Állapotjelző LED
- 6 – PIR-mozgásérzékelő
- 7 – Fényérzékelő
- 8 – Napelem
- 9 – Reset (visszaállítás) gomb
- 10 – SIM-kártyanyílás
- 11 – USB-C csatlakozó
- 12 – ON/OFF (BE/KI) kapcsoló
- 13 – Gumi szigetelés kábelnyílással
- 14 – SD-kártyanyílás
- 15 – Hangszóró
- 16 – Kameratartó kétféle felszerelési lehetőséggel

A LED állapotjelző leírása

	Világít	A kamera inicializálása
Piros	Villog	- Csatlakozás a mobilszolgáltató hálózatahoz (párosítás előtt) - Párosításra kész
	Villog	- Csatlakozás a mobilszolgáltató hálózatahoz (párosítás után) - Csatlakozás a felhőszerverhez
Zöld	Villog	Hálózathoz csatlakoztatva
	Villog	Firmware-frissítés
Sárga	Villog	

Reset (visszaállítás) gomb

Reset (visszaállítás) gomb	Újraindítás	Tartsa a gombot lenyomva 5 másodpercig
	Ébresztés	Nyomja meg röviden (alvó módban vagy ha az akkumulátor merülése miatt kikapcsolt)
ON/OFF kapcsoló	Bekapcsolás	Állítsa a kapcsolót "ON" (BE) állásba
	Kikapcsolás	Állítsa a kapcsolót "OFF" (KI) állásba



Felszerelés és üzembe helyezés

Felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy jó a területet 4G/LTE-lefedettsége. A szolgáltatók többsége interaktív térképet kínál, amely megmutatja az egyes országok és régiók 4G-lefedettségét. Javasoljuk azonban, hogy Ön is tesztelje a telepítés helyszínén, megfelelő-e a jelerősség (térerő). A megbízható működés érdekében legalább 60 %-os jelerősség szükséges.


A jelerősséget számos tényező befolyásolhatja. Általában a kamerát körülvevő anyagok gyakorolják a legnagyobb hatást. Az alábbiakban felsorolt anyagok okozhatják a legnagyobb elvesztést. Ha ilyen anyagok találhatók a kamera közvetlen közelében az adó irányában, akkor interferenciát és jelminőség romlást tapasztalhat.

Anyag	dB veszteség
Lombozat	-3-tól -20-ig
Gipszkarton	-2
Üvegszálás szigetelés	-2
Átlátszó üveg	-4
Rétegelt lemez	-4-től -6-ig
Tömör fa	-5-től -12-ig
Vakolat	-8-tól -16-ig
Tégla és kő	-8-tól -28-ig
Beton és cement (6 hüvelyk)	-10-től -20-ig
Színezett és alacsony emissziójú üvegek	-24-től -40-ig
Fém	-32-től -50-ig

**A dB a mobil jelerősség nyereségét vagy veszteségét jelzi. Minden -3 dB (vesztesség) a teljesítmény megfelelődéseként felel meg.*





A természetes akadályok gyakran okoznak mobiljelvételi problémákat. Például a fák is jelentősen csökkenthetik a jelerősséget. Hasonlóképpen a hegyek, dombok és völgyek is befolyásolhatják a jel minőségét. A mobiljel nemcsak a természetes akadályokon, hanem az építőanyagokon is nehezen hatol át. Ha a hegy egyik oldalán lakik, az adóállomás pedig a másik oldalán található, akkor valószínű, hogy gyenge lesz a jelerősség.

A helyszín kiválasztása és telepítés

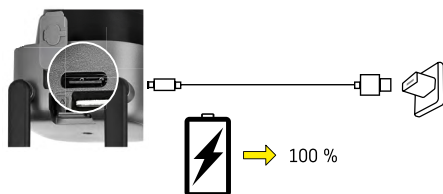


Telepítés előtt csatlakoztassa a kamera vezetéket a tápegységhez, és tölts fel az akkumulátorát 100%-ra.


Először gondosan válassza ki, hova szereli fel a kamerát. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elég erős-e ott a 4 G-jel.

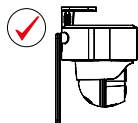


Rögzítse a kameratartót a kiválasztott helyre, majd helyezze a kamerát a tartóba. Ügyeljen a kamera megfelelő tájolására: a fekete, mozgatható része nézzen lefelé.

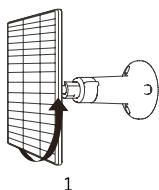


1

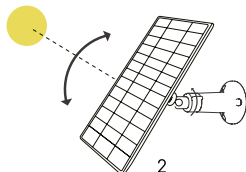

2

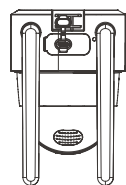

3

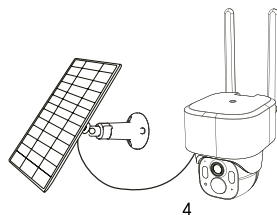


4

Először rögzítse a tartót a falra, a kiválasztott helyen. Ezt követően rögzítse a napelemet a tartóhoz, és állítsa be a megfelelő dőlésszöget a nap felé. A szög beállítása után húzza meg a tartócsuklót, hogy stabilan tartsa a napelemet. Ezt követően kábellel csatlakoztassa a napelemet a kamerához.



Az alkalmazással való párosítás és a SIM-kártya beállítása

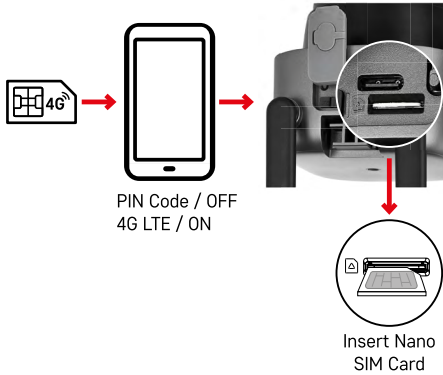


A párosítás megkezdése előtt megfelelően készítse elő a SIM-kártyát. Először helyezze be a SIM-kártyát egy telefonba, a beállításokban kapcsolja ki a PIN-kódot, és győződjön meg arról, hogy a 4G/LTE-kapcsolat engedélyezve van. Ezután helyezze be a SIM-kártyát a kamera megfelelő nyílásába.



Az EMOS GoSmart alkalmazás telepítése

Az alkalmazás letölthető Androidra és iOS-re a Google Playből és az App Store-ból. A letöltéshez, kérjük, olvassa be a megfelelő QR-kódot.


Az EMOS GoSmart mobilalkalmazás

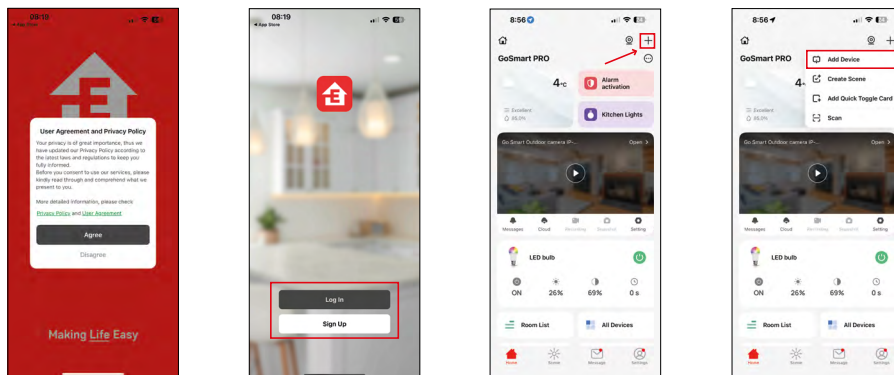

Nyissa meg az EMOS GoSmart alkalmazást, erősítse meg az adatvédelmi szabályzat elfogadását az "Elfogadom" gombra kattintva.

Válassza a "Regisztráció" lehetőséget, adjon meg egy érvényes e-mail címet, és válasszon jelszót. Ha már rendelkezik fiókkal, válassza a "Bejelentkezés" lehetőséget.


A jobb felső sarokban kattintson a "+" gombra, majd válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget.

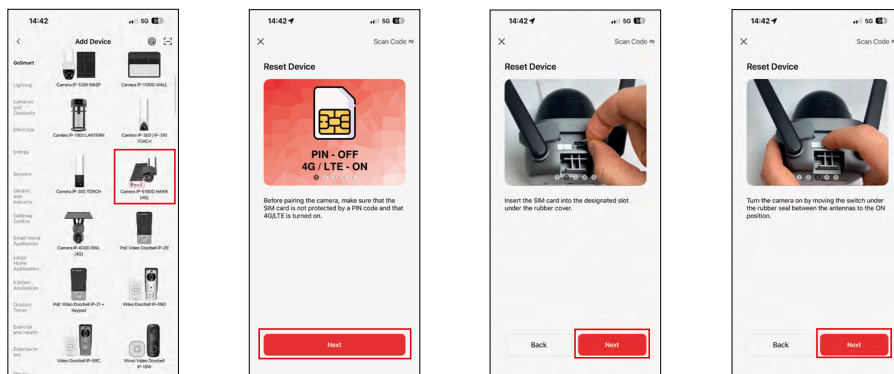


Most válassza ki a GoSmart listából az IP-6100G HAWK kamerát.

Ha még nem tette meg, kapcsolja ki a SIM-kártya PIN-kódját, aktiválja a 4G/LTE-kapcsolatot, majd helyezze be a kártyát a kamerába.

Kapcsolja be a kamerát úgy, hogy a kapcsolót "ON" állásba tolja.

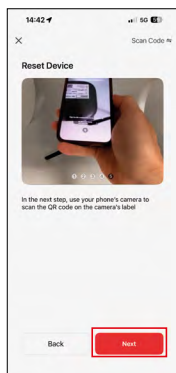

A kamera megkezdí az inicializálást, amit a villogó piros LED jelez. Amint a kamera inicializálása megtörtént és csatlakozott a mobiladat-hálózáthoz, a "Ready to set up" hangjelzés hallható. Ezt követően lehet párosítani. A folyamat során ügyeljen arra, hogy a kamera olyan helyen legyen, ahol megfelelő a jelerősség.

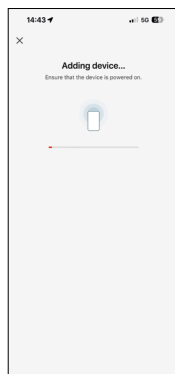


Ezt követően olvassa be a kamera címkéjén található QR-kódot. A beolvasás után a kamera egy felhőalapú szerveren párosítva lesz az Ön fiókjával.

Megkezdődik az automatikus eszközkeresés. Amint a készülék megtalálásra került, erősítse meg hozzáadását az EMOS GoSmart alkalmazáshoz, majd kattintson a "Kész" gombra.




Ikonok és vezérlőelemek

Az alkalmazás vezérlőelemei

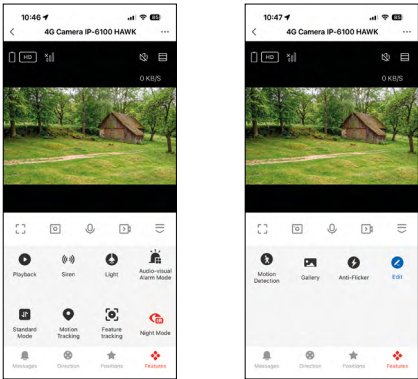

...	Speciális beállítások (részletek a következő fejezetben)
HD	Videominőség váltás (HD / SD)
98% 48 KB/S	A jel minősége és sebessége
Battery icon	Elem töltöttségi szint
Mute icon	Némítás
Close icon	Ráközelítés
Full screen icon	Teljes képernyős mód
Camera icon	Képek készítése alkalmazásból és mentése mobil albumba
Microphone icon	Beszéd
Video icon	Videó készítése alkalmazásból és mentése mobil albumba
Menu icon	Menü kibontása
Play icon	Az SD-kártyán tárolt videó lejátszása
Speaker icon	A sziréna bekapcsolása
Red alarm icon	Kamera háttérvilágításának bekapcsolása
House icon	Hang- és fényjelzés mozgásérzékelés esetén
Signal strength icon	Képminőség módosítása gyenge hálózati kapcsolat esetén
Location pin icon	Mozgáskövetés – a kamera automatikusan követi a követett személyt/tárgyat, ha az elindul valamerre

	Auto-Zoom: A kamera, ha mozgást érzékel, ráközelít a tárgyra, és követi annak mozgását a képen. Ugyanakkor megjelenik egy kis ablak is a teljes nagyítás nélküli képpel, hogy áttekinthesse az egész jelenetet.
	Éjszakai üzemmód beállítása. Javasolt AUTO-ra állítani.
	Mozgásérzékelés – a kamera riaszt, ha mozgást észlel
	Az alkalmazásból készített videók és fényképek megtekintése
	A villogás csökkentése az érzékelhető határérték alá
	Ikonok szerkesztése + egy másik eszköz vezérlésének hozzáadása
	Értesítések kijelzése (mozgásérzékelés...)
	Felhőtárhely kezelése és vásárlása
	Kézi kameramozgatás

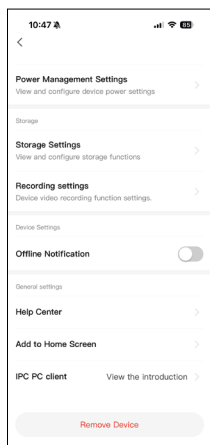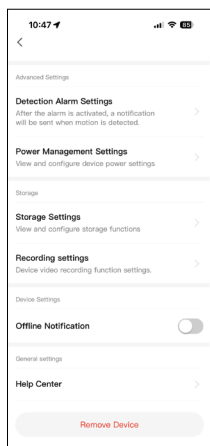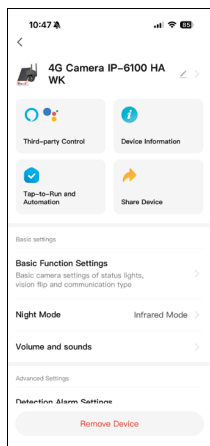

A speciális beállítások leírása

- **Third-Party Control** – A hangsegédekkel (Alexa, Google Assistant) való kapcsolat kezelése.
- **Device information** – Alapvető információk az eszközről és tulajdonosáról.
- **Tap-to-Run and Automation** – Automatizálások kezelése.
- **Share Device** – Eszközkezelés megosztása másik felhasználóval.
- **Private Mode** – Privát üzemmód beállítása.
- **Basic Function Settings** – Az eszköz alapvető funkcióit engedélyezheti/tilthatja, például az állapotjelzőt, az automatikus képernyőforgatást vagy az idő- és dátumbélyegzőt. Fontos beállítás a választható egyirányú vagy kétirányú kommunikáció is.
- **Night mode** – Éjszakai üzemmód beállítása.
- **Volume and Sounds** – Hangerő beállítása.
- **Detection Alarm Settings** – Riasztási beállítások.
 - **Human Detection** – Az emberi test körvonalainak felismerése. Kapcsolja be a funkciót, hogy a készülék ne riassza bármilyen mozgás esetén, hanem csak akkor, ha emberi testet ismer fel.
 - **Vehicle Detection** – Járművek automatikus felismerése. Kapcsolja be a funkciót, hogy a készülék figyelmeztesse, ha járművet észlel.
 - **Activity Area** – Annak a zónának a beállítása, amelyben a kamera érzékeli a mozgást. Például, ha a kamera látóterébe belesik egy út, de nem szeretné, ha minden elhaladó autóra figyelmeztetné. Ezzel a funkcióval kiválaszthatja, hogy a mozgásérzékelő milyen területet figyeljen.
- **Power Management Settings** – Az akkumulátor aktuális állapotának megjelenítése.
- **Storage Settings** – A behelyezett memóriakártya kapacitására vonatkozó információkat jelenítheti meg és formázhatja a kártyát.
- **Recording Settings** – A videófelvételek rögzítésének beállításai.
- **Offline Notification** – Értesítés bekapcsolása arra az esetre, ha a készülék hosszabb ideig nem rendelkezik internetkapcsolattal.
- **Help Center** – A leggyakrabban ismételt kérdések és megoldásaik megtekintése, kérdés/kérdés/visszajelzés küldése.
- **Add to Home Screen** – Parancsikon hozzáadása a telefon főképernyőjéhez. Így nem kell mindig az alkalmazásból megnyitnia az eszközt, hanem egyszerűen a parancsikonra kattintva közvetlenül a kameranézetbe ugorhat.
- **Product Manual** – A készülék PDF-formátumú használati útmutatójának megjelenítése.
- **IPC PC Client** – A kamerához tartozó webböngészőre vonatkozó információk megjelenítése.
- **Remove Device** – Az eszköz eltávolítása és a párosítás megszüntetése. Fontos lépés, ha meg szeretné változtatni az eszköz tulajdonosát. Miután az eszközt hozzáadta az alkalmazáshoz, az eszköz párosítva van, és nem adható hozzá más fiókhoz.

Felvétel SD-kártyára

Az otthoni biztonsági rendszerek egyik alapvető funkciója az SD-kártyára történő rögzítés.

A kamera legfeljebb 256 GB kapacitású FAT32 formátumú SD-kártyákat támogat. Amikor az SD-kártya megtelik, a felvételek automatikusan felülírásra kerülnek.

Az SD-kártya funkció bekapcsolása:

1. Helyezze be az SD-kártyát a megfelelő nyílásba.
2. Nyissa meg a speciális eszközbeállításokat, és válassza a "Tárolási beállítások" lehetőséget.
3. Formázza meg az SD-kártyát. FIGYELMEZTETÉS: ne zárja be az alkalmazást, és ne szakítsa meg a folyamatot az SD-kártya formázása során.
4. Kapcsolja be a mozgásérzékelést, és állítsa be a kívánt érzékenységet. A beállításokban be- és kikapcsolhatja az emberi testfelismerést, amivel megakadályozhatja a téves riasztást, amikor a kamera egy állat vagy egy fa mozgását érzékeli. Az "Activity Area" segítségével kijelölheti, mely területen érzékeli a kamera a mozgást. (Például, ha nem szeretné, hogy a kamera minden elhaladó autónál riasszon, amely áthalad az úton, amerre a kamera néz).
5. Amint a kamera mozgást észlel, néhány másodperces felvételt rögzít, amelyet erre az ikonra kattintva ér el: 

